


## Wie messe ich meine Vorbaurolllade richtig aus?

### Montage in der Laibung

### hier Ansicht von außen

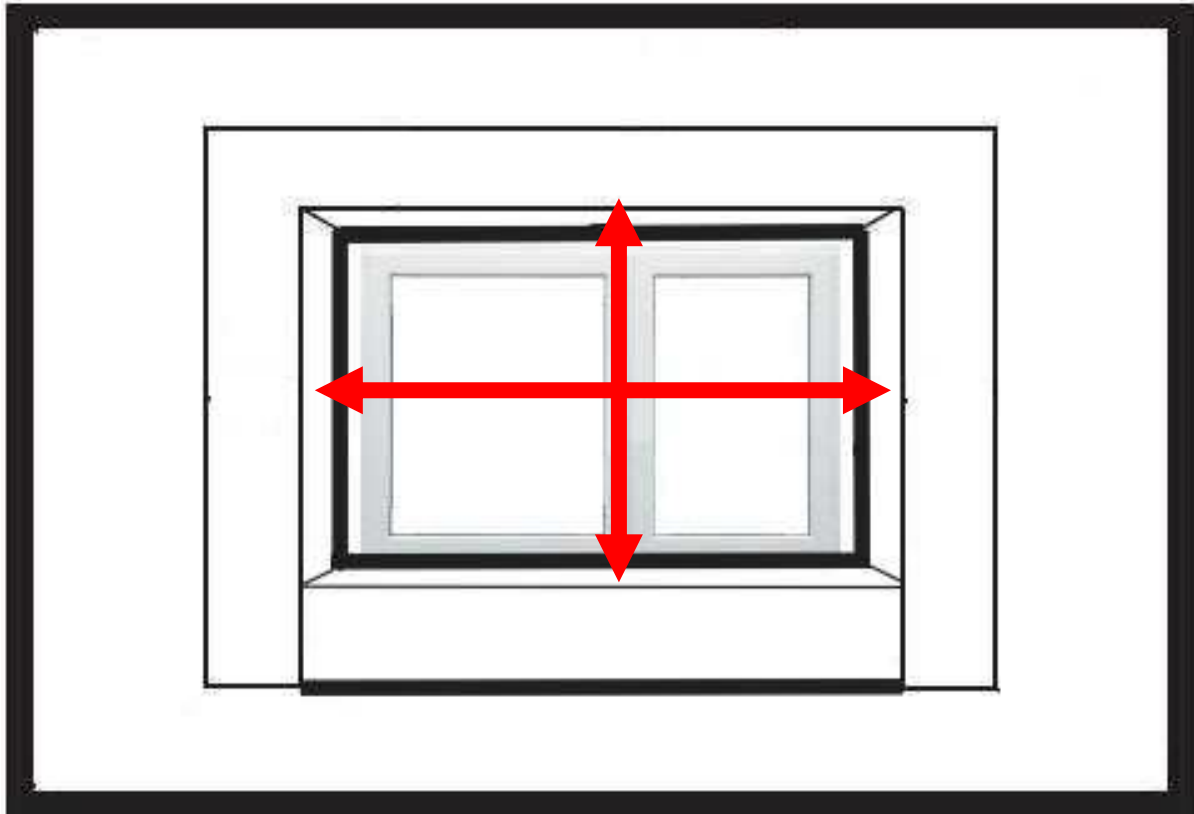


- Geben Sie die Höhe von der Fensterbank bis zur Unterkante Sturz in mm an.
- Beachten Sie, dass der Sturz waagrecht ist. Falls nicht, dann messen Sie bitte die niedrigste Stelle.
- Geben Sie die Breite von der Laibung links bis zur Laibung rechts in mm an. Ziehen Sie dann bitte grundsätzlich 10 mm von der Messung als Spielraum ab.
- Beachten Sie, dass die Laibungen im Lot sind. Falls nicht, dann messen Sie bitte die engste Stelle.

Wie messe ich meine Vorbaurolllade richtig aus?

Montage auf Mauerwerk

hier Ansicht von außen

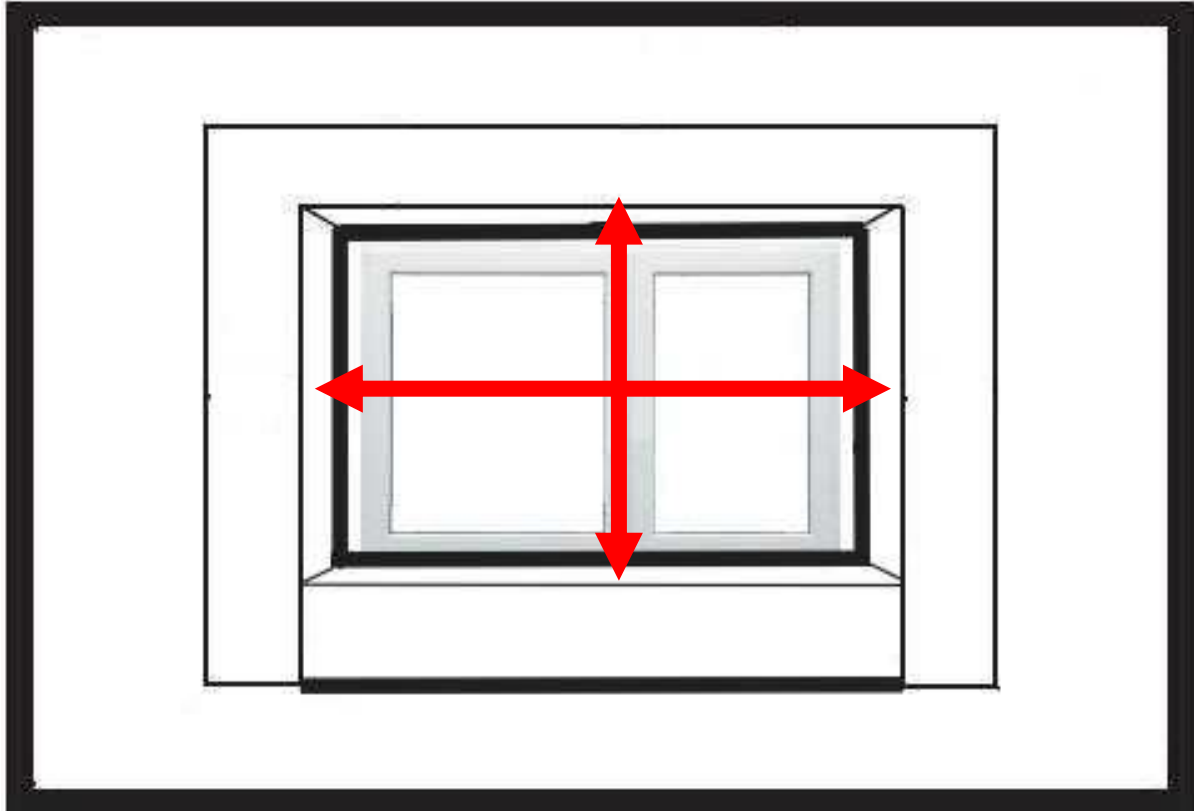

- Geben Sie die Höhe von der Fensterbank bis zur Unterkante Sturz in mm an. **Rechnen Sie die Kastenhöhe von 180 mm dazu.**
- Beachten Sie, dass der Sturz waagrecht ist. Falls nicht, dann messen Sie bitte die höchste Stelle.
- Geben Sie die Breite von der Laibung links bis zur Laibung rechts in mm an. **Rechnen Sie die beiden Führungsschienen von insgesamt 106 mm dazu.**
- Beachten Sie, dass die Laibungen im Lot sind. Falls nicht, dann messen Sie bitte die breiteste Stelle.

**Wie messe ich meine Aufsatz- / Aubraurolllade richtig aus?**

**Montage direkt auf das Fenster**



- Geben Sie die Fensterhöhe inkl. Rahmenaußenmaß in mm an. **Rechnen Sie 250 mm für den Rollladenkasten dazu.**
- Geben Sie die Fensterbreite inkl. Rahmenaußenmaß in mm an.